


MALMØ

Samlevejledning

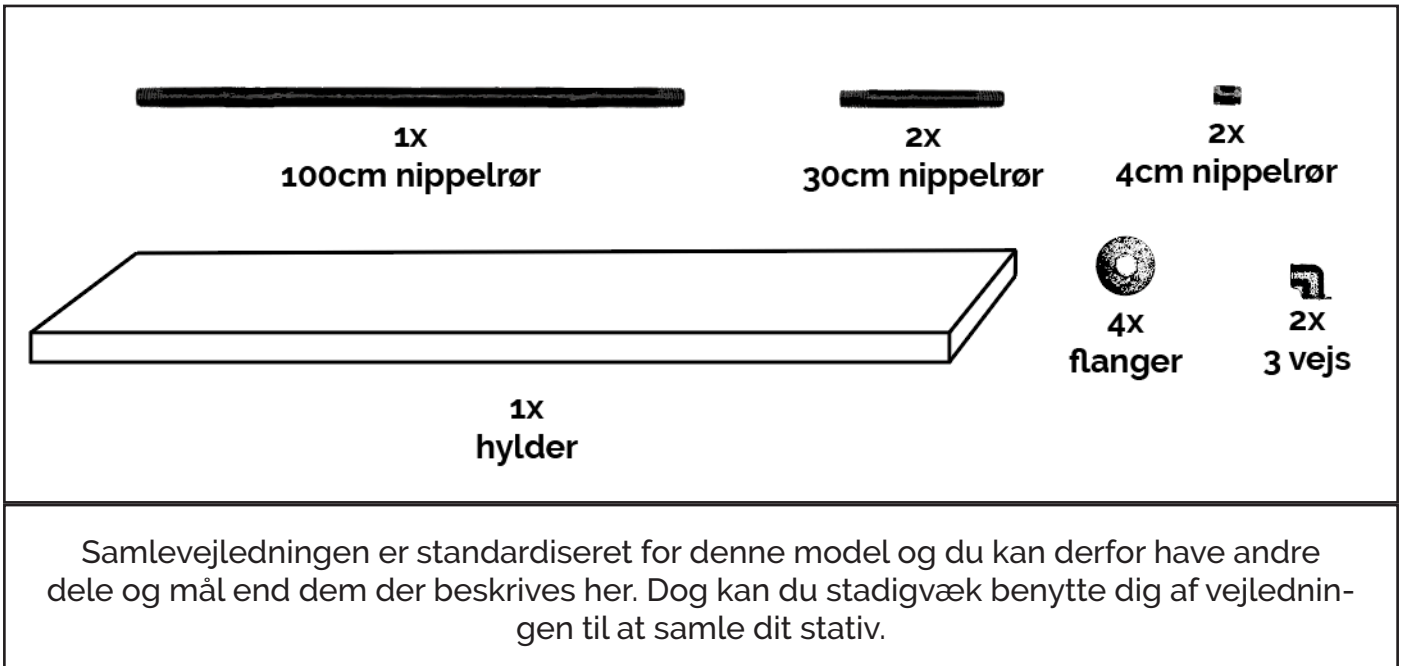

SAMLETID



Step 1: Start med at tag de vedsendte handsker på.

Step 2: Tag 2x flanger med 4 huller og 2x 30cm nippelrør og skru dem sammen

Step 3: Tag 100cm nippelrør og skru sammen med 3vejs. Skru 30cm nippelrør med flange ind i hver 3 vejs.

Step 4: Tag 2x 4cm nippelrør og skrue i det sidste hul i hver 3 vejs. Hullet skal vende opad. Skru herefter 2x flanger med 2 huller sammen med de 2x 4cm nippelrør.

Step 5: Montér planken på toppen ved hjælp af skrumaskine eller skruetrækker. Sæt de antal skruer i plankerne som der er huller i flangerne.

Step 5: Afrens olie på stativet af med rensbenzin med en klud 1-2 gange. Herefter er stativet klar til brug.

